

## Bidirectionele zenders



**MonoTel 2**  
1 kanaals



**LumeroTel 2**  
1 kanaals  
auto/hand



**VarioTel 2**  
5 kanaals  
auto/hand



**TempoTel 2**  
10 kanaals  
met tijd klok



**MultiTel 2**  
15 kanaals  
groepsindeling



## Buismotoren SunTop-868 en RolTop-868

Herken de soort buismotor:



**VariEco (868)**  
Zie Profigids 2



**VariEco+ (868)**  
Zie Profigids 2



**SunTop-868 of  
RolTop-868**  
Zie Profigids 1  
(deze)

Op  
Stop  
Status  
Neer  
Kanaalkeuze



Program-  
meer



## 1: Inleren eerste zender in een ontvanger:

**1A:** Voor-  
bereiden  
(voor 5 min.)

Voeding aansluiten:  
stekker / zekering er even uit  
Zie 1B: voor reeds aangesloten ontvangers

**2.** Inleren  
starten\*

Niet-geleerde  
(nieuwe)  
zender op het  
gewenste  
kanaal:



Ca. 1 sec.  
↓  
LED brandt  
**oranje**

**Voorwaarde:**  
Ontvanger is  
voorbereid  
(stap 1A/B)  
(kanaal is  
gekozen)

Zender  
inleren  
(max. 2  
min.)  
Deze  
stappen  
kunnen  
steeds  
opnieuw  
gestart  
worden

**3.**



3: Binnen 1  
sec. na het  
starten van de  
motor op de  
op-toets  
indrukken: de  
motor stopt  
even.

**Voorwaarde:**  
Zender en  
ontvanger  
zijn beide in  
inleermodus:

**4.**



4: Binnen 1  
sec. na het  
starten van de  
motor neer de  
neer-toets  
indrukken: de  
motor stopt.

Ontvanger /  
motor gaat  
steeds op en  
neer




Inleer-  
modus  
stoppen



Ca. 6 sec.  
↓  
LED brandt  
**oranje**

**Voorwaarde:**  
Inleermodus  
is met deze  
zender  
gestart

## 2: Inleren volgende zender in een ontvanger:



|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| 1B:<br>Voor-<br>bereiden<br>Zonder<br>spanning<br>te onder-<br>breken<br>(voor 5<br>min.)* | Ingeleerde<br>zender/kanaal:<br> | 3 sec.  | <b>Voorwaarde:</b><br>Zender is al<br>ingeleerd |   |
|  | of  | Ingeleerde<br>zender/kanaal:<br> | Ca.6 sec.<br>↓<br>LED brandt<br><b>rood</b>     | (LET OP: alle<br>ontvangers die<br>op deze zender<br>waren ingeleerd<br>worden gewist)<br><b>Voorwaarde:</b><br>Zender is al<br>ingeleerd |
|  | of  | Ingeleerde<br>zender/kanaal:<br> | Ca.3 sec.<br>↓<br>LED brandt<br><b>oranje</b>   | <b>Voorwaarde:</b><br>Zender is al<br>ingeleerd   |

Zie stap 2,3 en 4 van inleren eerste zender

\*: Asynchroon inleren: bij stap 3 en 4 gaan de motoren onafhankelijk van elkaar op en neer om op verschillende kanalen/zenders te worden ingeleerd

\*\* : Synchronoos inleren: bij stap 3 en 4 gaan de motoren gelijk met elkaar op en neer om op dezelfde kanalen/zenders te worden ingeleerd

### 3: Wissen van een zender uit een ontvanger:

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| Een zender of kanaal wissen |   | Ca.6 sec.<br>↓<br>LED brandt<br><b>rood</b> | <b>Voorwaarde:</b><br>Zender is al ingeleerd |
| Alle zenders wissen         |  | Ca.6 sec.<br>↓<br>LED brandt<br><b>rood</b> | <b>Voorwaarde:</b><br>Zender is al ingeleerd |

### 4: Status van LED van Prollne 2 handzender

| Kleur/snelheid                    | Betekenis:  |
|-----------------------------------|---|
| Knippert<br><b>Oranje</b>         | Kanaal/zender is leeg<br>(nog niet ingeleerd) → 1A of 1B  |
| Flikkert<br><b>Oranje</b>         | Kanaal/zender (en minstens één ontvanger) is in leermodus. → 2                                      |
| <b>Oranje</b> en dan <b>groen</b> | Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft signaal ontvangen                                     |
| <b>Oranje</b> en dan <b>rood</b>  | Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft signaal <b>niet</b> ontvangen (eventueel → 3)         |
| <b>Rood</b> en dan <b>groen</b>   | Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.             |
| <b>Rood</b> en dan <b>Rood</b>    | Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft signaal <b>niet</b> ontvangen. Batterijen bijna leeg. |
| <b>Groen</b>                      | Kanaal/zender is unidirectionaal ingeleerd  |
| Knippert*<br><b>Rood</b>          | Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft geen signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.        |

## 5: Afstellen eindposities RolTop-868 of SunTop-868

(Leer eerst zender in) Motor bedienbaar met korte STOP

1 Bedien op tot ca. 5 cm onder de aanslag



De motor draait tot een korte STOP en draait daarna verder

2 Bedien op tot tegen de aanslag of het gewenste eindpunt



De motor draait en stopt tegen de aanslag of wanneer u de toets los laat

3 Bedien neer tot de motor volledig stopt



De bovenste eindpositie is ingesteld

4 Bedien neer tot ca. 5 cm boven de gewenste eindpositie



De motor draait tot een korte STOP en draait daarna verder

5 Bedien neer tot het gewenste eindpunt



De motor draait en stopt wanneer u de toets los laat

6 Bedien op tot de motor volledig stopt



De onderste eindpositie is ingesteld

## 6: Wissen eindposities RolTop-868 of SunTop-868

1 Spanning kort onderbreken.

2 Bedien tot ongeveer de middenpositie

3 Bedien  
tegelijktijd OP en  
NEER voor ca. 5s



De  
motor  
draait  
kort op  
en neer

De eindposities zijn gewist.  
U kunt de eindposities nu opnieuw instellen.

## 7: Tussenpositie in een ontvanger programmeren

Zowel onder de op- als de neer-toets mogelijk

Onder op  
toets

1 2



1: Op-toets tot de gewenste  
positie ingedrukt houden  
2: Op de goede positie  
stop er bij indrukken.  
Binnen 2 sec. beide  
loslaten.

## 8: Tussenpositie uit een ontvanger wissen

Uit op toets



Ca.3 sec.  
↓  
LED gaat uit

## 9: Naar tussenpositie bedienen

Van op-  
toets.

2 x




Op-toets 2 keer snel  
indrukken

Tussenpositie onder de neer toets gaat  
precies zo ...



## Buismotoren VariEco: Zonder snelinstelling

Snelinstelling is  
herkenbaar aan deze knop:

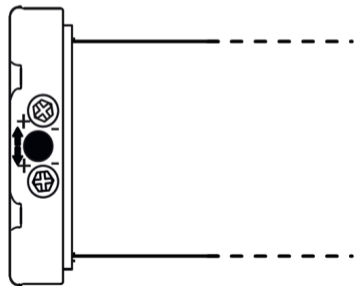



## Afstellen eindposities:

**Links:**  
Doek/  
pantser  
achter-  
langs

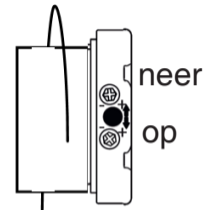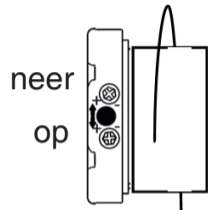

**Rechts:**  
Doek/  
pantser  
achter-  
langs

Doek/  
pantser  
voor-  
langs

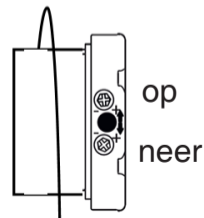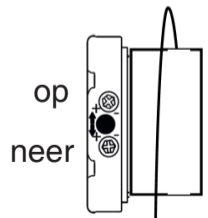

Doek/  
pantser  
voor-  
langs

**Profigids 2** e l e r o


**Buismotoren VariEco:  
Zonder snelinstelling**

**Buismotoren VariEco + :  
met snelinstelling**

Buismotoren VariEco +:


Met snelinstelling

Snelinstelling is herkenbaar aan deze knop:

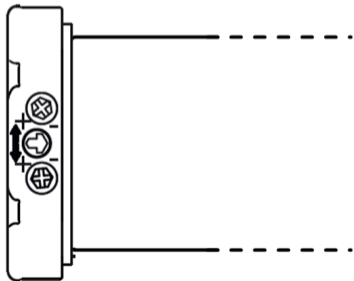


Snelinstelling aan  
(Uitlevertoestand)

De motor stopt niet op zijn eindposities. De eindposities worden bij het bedienen naar het uiterst bereikte punt verschoven.

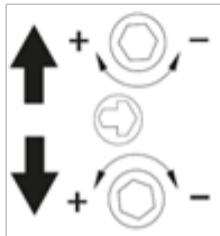

Snelinstelling uit  
(Normaal gebruik)


De motor stopt op zijn eindposities. U kunt de eindposities veranderen als zonder snelinstelling.

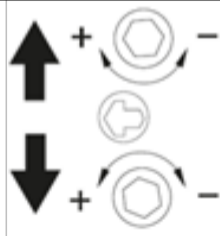

Gebruik:

Bevestig het pantser/doek aan de as.

Bedien NEER en daarna OP tot de gewenste eindposities.

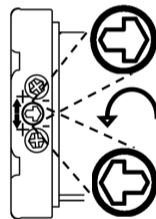

Zet de snelinstelling uit met de instelhulp: draai tegen klok in tot na de klik. Bedien de motor even NEER. Beide eindposities zijn nu grof ingesteld.

U kunt de eindposities nog veranderen als zonder snelinstelling.

Let op: De snelinstelling kunt u 1 x gebruiken.