

Buismotoren met geïntegreerde ontvanger en elektronische eindschakelaar voor zonwering CSM-868



Buismotor voor zonwering met elektronische eindschakelaar en geïntegreerde ontvanger.

Motor wordt in programmeermodus geleverd: programmeer de eindpositie onder met montageschakelaar of afstandsbediening. Hiermee wordt de eindpositie(uitval) vastgelegd

Functies van deze aandrijving:

- Automatische herkenning van de eindpositie boven tegen een vaste aanslag
- Twee vaste tussenposities programmeerbaar

Veiligheidsvoorschriften opvolgen!

Aansluiten op het 230 V net moet vakkundig ges
Let op letsel door elektrische schokken



De installatie regelmatig op beschadiging controleren. De wettelijke voorschriften en die van de elektriciteitsleverancier opvolgen ook met betrekking tot natte en droge ruimten. Uitsluitend originele elero artikelen toepassen.

MONTEREN


- De motor zo monteren dat er geen gevaar ontstaat.
- Voor het monteren alle overbodige aansluitingen verwijderen.
- Uit veiligheidsoverwegingen moet de motor geheel met bijvoorbeeld een Hirschmannstekker of hoofdschakelaar van het net worden gescheiden.
- Bij besturing met een automatische -0 (dodemans) schakelaar moet deze boven 1,5 m., buiten het bereik van bewegende delen gemonteerd zijn.
- Bewegende delen van een motor onder de 2,5 m. vanaf de vloer moeten tegen aanraken afgeschermd zijn.
- Let op dat het vermogen van de motor overeenkomt met het benodigde vermogen van de installatie; het vermogen als aangegeven op het motorplaatje.
- Let op de kleinste (ronde) binnendiameter van de wikkelbuis voor de volgende motoren:
 - Type 8: 36mm; Type 9: 47 mm Type 11: 60 mm
- De motor niet in explosie gevaarlijke of vochtige ruimten monteren.
- (Afstand) besturingen buiten bereik van kinderen houden.

DOELGERICHTE TOEPASSING

- Afstandsbedieningen niet in daarvoor gevoelige omgeving monteren (ziekenhuizen, luchthavens)
- De afstandsbediening alleen gebruiken als er geen gevaar voor personen, dieren of zaken is; behalve als er veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen.
- De gebruiker geniet geen bescherming tegen storingen door andere zend- of stralingsinrichtingen (ook door zenders in het zelfde frequentiegebied).
- Ontvangers alleen aansluiten op door de fabrikant goedgekeurde apparatuur.

LET OP VOOR DE MONTAGE:

- De motor werkt alleen ingebouwd in de zonwering.
- De zonwering heeft een bovenaanslag nodig.
- Spanningvrij aansluiten!
- Niet in de buis nabij de motor boren.
- Motorstekker niet onder spanning inbrengen.

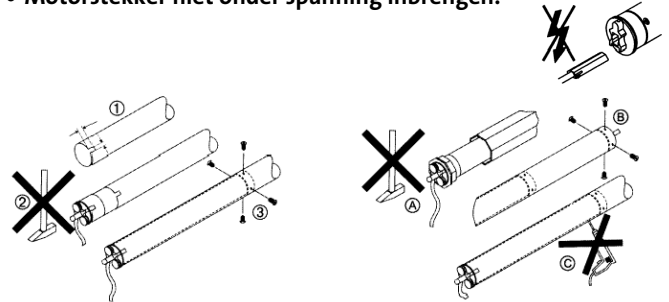

BUISMONTAGE

Tegenlager met schroef of stift fixeren


OPTIMALE ONTVANGST

- Antenne niet knikken of van lengte veranderen.
- Bij slechte ontvangst antennestand veranderen.
- Antenne zoveel mogelijk vrij houden van metalen delen.

Buismotoren met geïntegreerde ontvanger en elektronische eindschakelaar voor zonwering CSM-868







Programmeren eindafstelling met montageschakelaar

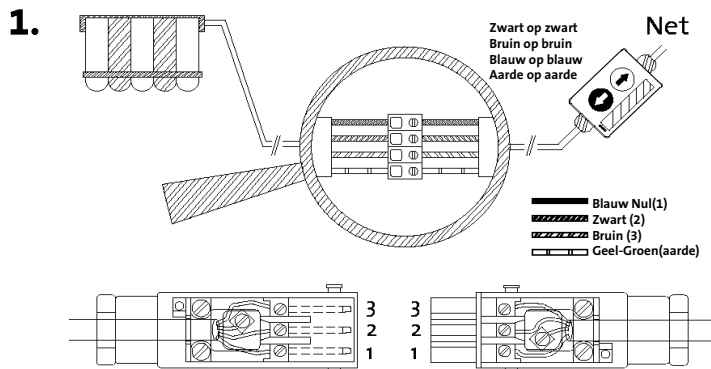


2. Netspanning opnieuw inschakelen


3. Alleen bij het achteraf veranderen van de eindstanden.

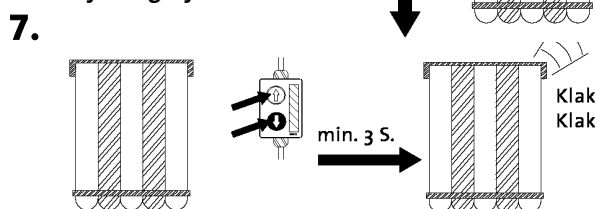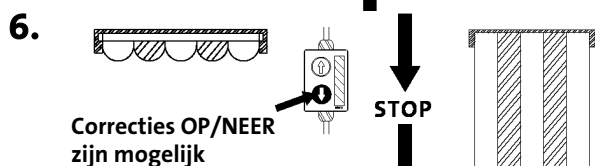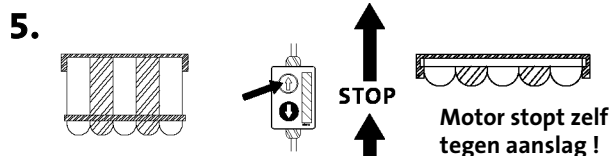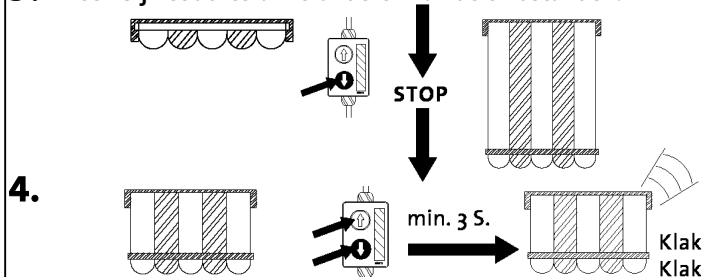

Aansluiten voor afstandbediening

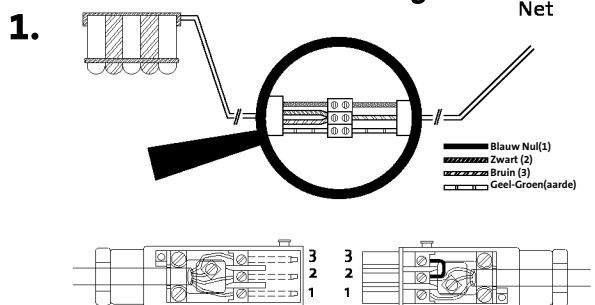


2. Netspanning opnieuw inschakelen

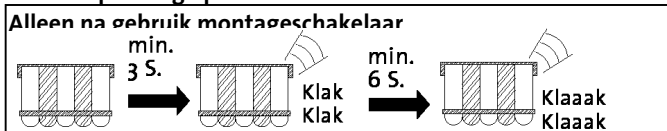



De motor is nu gereed voor afstandbediening

Zender aanleren

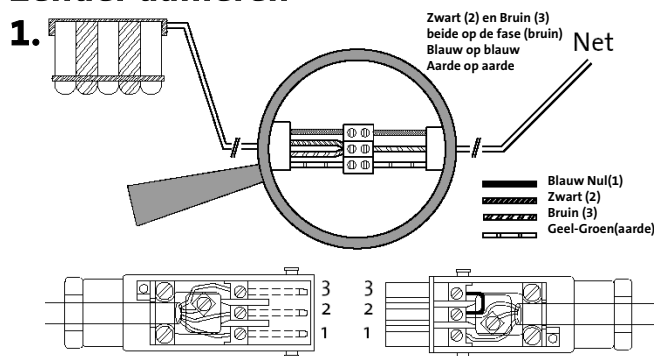

2. Netspanning opnieuw inschakelen


De motor kan nu gedurende 5 min. de zendercode leren

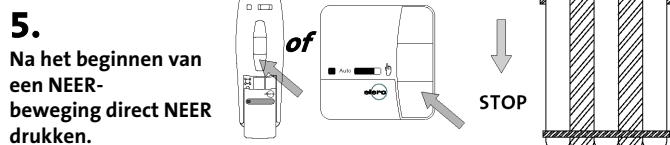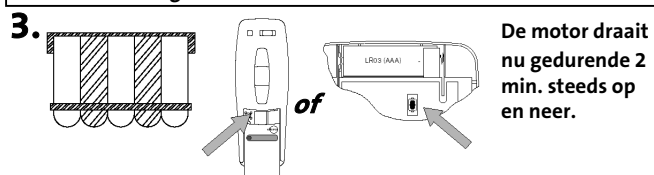


De zender is nu aangeleerd.

Een volgende zender aanleren

Om andere zenders in aan te leren begint U vanaf 2 van de bovenstaande procedure met de volgende zender. U kunt ook een reeds aangeleerde zender (A) gebruiken:

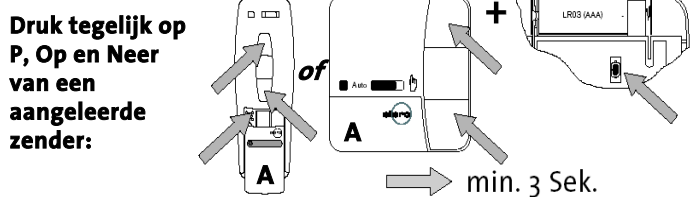


De motor draait nu gedurende 2 min. steeds op en neer. Neem de nieuwe zender (B) en:

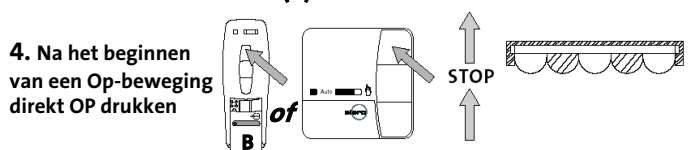

Ook deze zender (B) kunt u nu zoals A gebruiken om een volgende aan te leren




Instellen/ veranderen van eindstanden met de zender

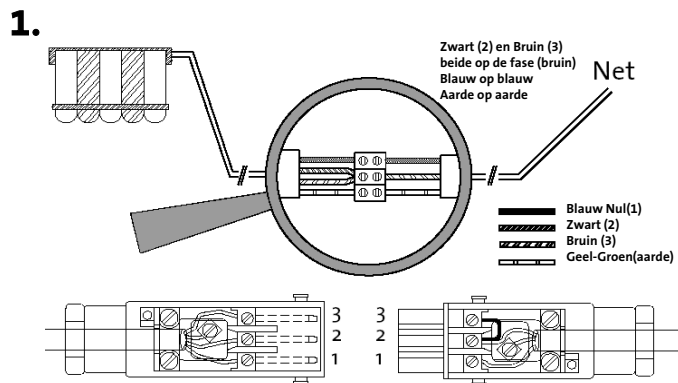


2. Netspanning opnieuw inschakelen

De motor kan nu gedurende 5 min. ingesteld worden


3. Alleen bij het achteraf veranderen van de eindstanden.

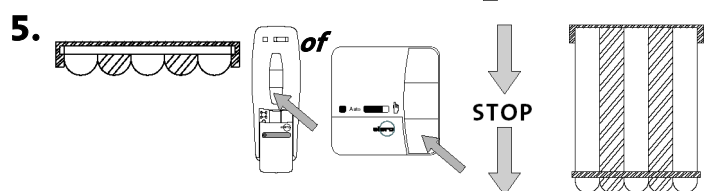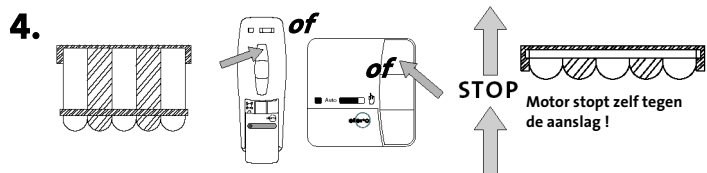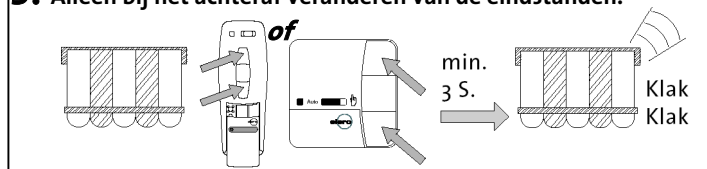




Correcties OP/NEER zijn mogelijk

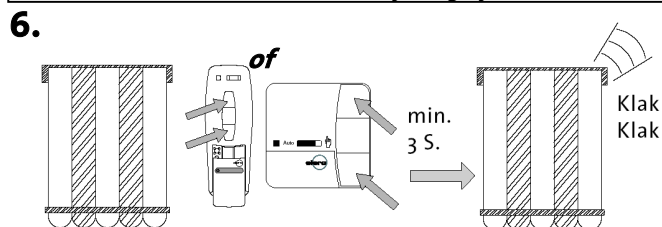


Wissen eindstanden met de montagekabel

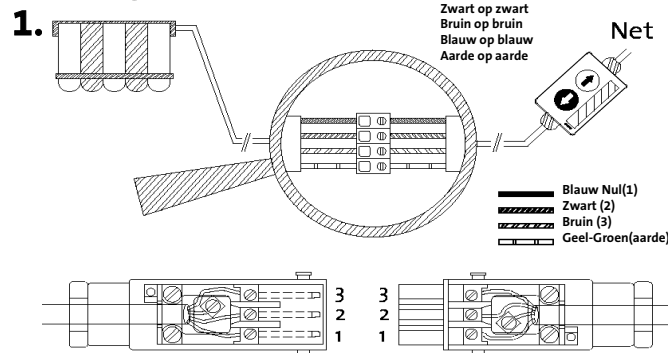

2. Netspanning opnieuw inschakelen

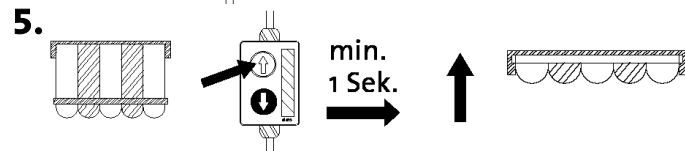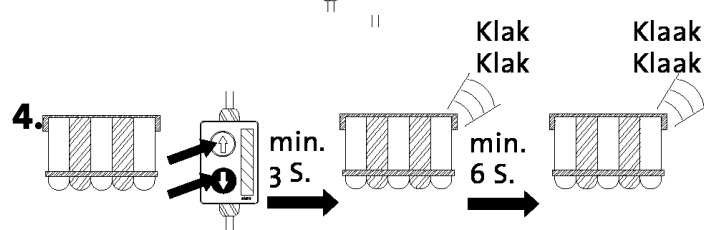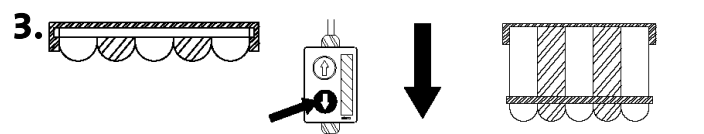


Wissen eindstanden met de zender

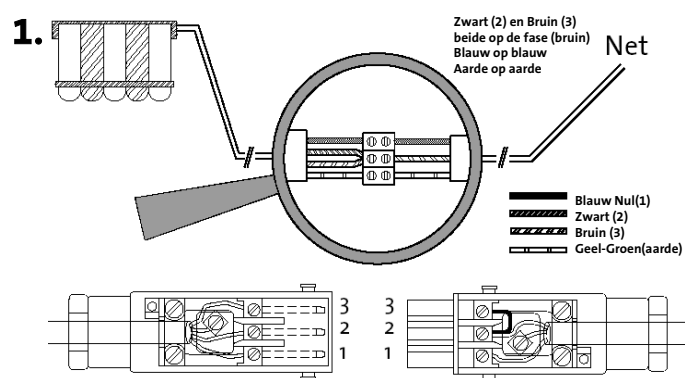

2. Netspanning opnieuw inschakelen

De eindstanden kunnen nu gedurende 5 minuten gewist worden

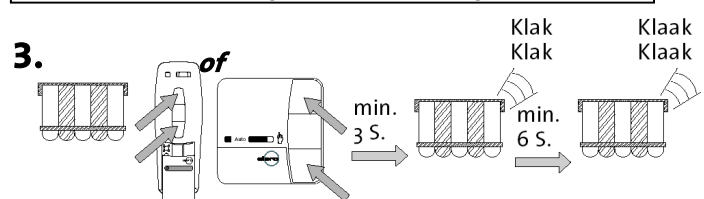

Voor het wissen van een enkele of alle zenders, zie de zenderhandleiding

Buismotoren met geïntegreerde ontvanger en elektronische eindschakelaar voor zonwering CSM-868



STORING	OORZAAK	OPLOSSING
Zender aanleren lukt niet	foute aansluiting / geen spanning	testen
	5 minuten zijn voorbij	spanning kort onderbreken
	thermische beveiliging	motor laten afkoelen
	geen batterij in zender	testen (LED moet knipperen)
	zender is al aan motor aangeleerd	
Ontvanger reageert niet	zender niet binnen 1 sec na op of neerbeweging ingedrukt	opnieuw starten
Motor stopt steeds kort na begin draairichting	eindstanden niet afgesteld	motor afstellen
Motor draait steeds een kort stuk	draait niet mee meeneemring eindschakelaar	inbouw controleren en motor afstellen
Motor reageert niet op dubbele toetsdruk	5 minuten termijn is voorbij geen netspanning	netvoeding kort onderbreken en testen
eindstand verandert langzaam	lange tijd geen kastaanslag (referentie)	scherm geheel sluiten
Eindstanden kunnen niet afgesteld worden	motor niet in programmeermodus en niet zelf tegen kastaanslag gestopt	opnieuw afstellen
motor doet niets meer	thermische beveiliging	motor laten afkoelen
motor draait tegengesteld	motor niet tegen kastaanslag gestopt	motor afstellen

