

SoloTel



CE 0682

NL **Bedieningshandleiding**
Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren !


Veiligheidsaanwijzingen	NL- 2
Verklaring van de toetsen	NL- 3
Algemeen	NL- 4
Doelgericht gebruik	NL- 4
Aanwijzing	NL- 5
Montage wandhouder	NL- 5
Funcatieverklaring	NL- 6
Zendcontrolelamp	NL- 6
Groepsbesturing	NL- 6
Aanleren van de radio	NL- 7
Zender/kanaal aanleren	NL- 7
Aanleren andere zenders	NL- 7
Tussenposities voor rolluik/markies/jaloezie	NL- 9
Tussenpositie programmeren	NL- 9
Ventilatiesleuven/wending programmeren	NL- 9
Naar tussenpositie gaan	NL-10
Naar ventilatiepositie/wending gaan	NL-10
Tussenpositie wissen	NL-10
Ventilatiesleuven/wending wissen	NL-10
Wissen van de radio	NL- 11
Afzonderlijke zenders wissen	NL- 11
Alle zenders wissen	NL- 11
Technische gegevens	NL- 11
Vervanging van de batterij	NL- 12
Reiniging	NL- 12
Aanwijzingen voor foutenopsporing	NL- 12
Algemene conformiteitsverklaring	NL- 12




Aanwijzing!

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen! Volg onderstaande aanwijzingen op.

- Alleen in droge ruimtes gebruiken.
- Gebruik enkel ongewijzigde originele elero-onderdelen.
- Houd personen uit het rijdbereik van de installaties verwijderd.
- Houd kinderen van sturingen verwijderd.
- Neem de bepalingen voor het land in kwestie in acht.
- Lege batterij vakkundig verwijderen. Batterij enkel door identiek type vervangen.
- Wanneer de installatie door één of meerdere zenders gestuurd wordt dan moet het rijdbedrijf tijdens het bedrijf visueel controleerbaar zijn

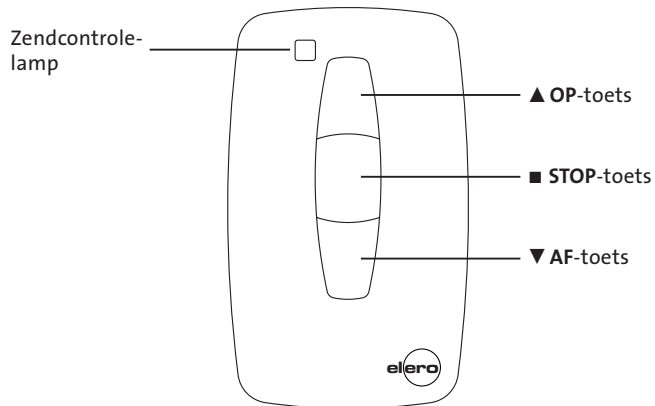

Achterkant van de behuizing

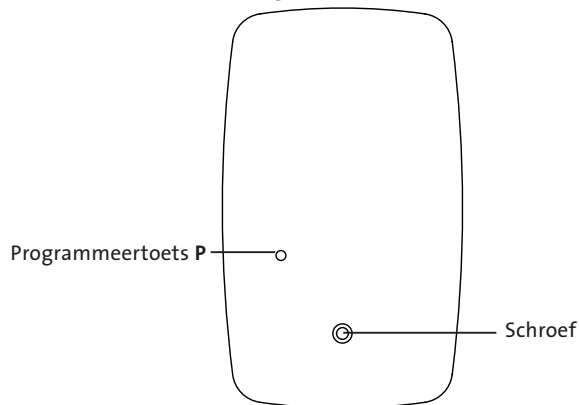

Algemeen

Met de zender SoloTel kunt u één of meerdere ontvangers besturen.
Een eenvoudige bediening onderscheidt dit toestel van andere.

Doelgericht gebruik


De SoloTel mag **enkel** worden gebruikt voor de besturing van rolluik- en zonbeschermingsinstallaties alsook elero-radio-ontvangers.

- Gelieve er rekening mee te houden dat radio-installaties **niet** in een bereik met verhoogd storingsrisico mogen worden bediend (bv. ziekenhuizen, luchthavens).
- De afstandsturing is enkel voor toestellen en installaties toegelaten waarbij een storing in de handzender of in de ontvanger geen gevaar voor personen, dieren of zaken veroorzaakt, of waarbij dit risico door andere veiligheids-richtingen afgedekt is.
- De bediener geniet in geen geval bescherming tegen storingen door andere afstandbediende meldinstallaties en randapparatuur (bv. ook door radiozendinstallaties die reglementair in hetzelfde frequentiebereik worden bediend).
- Radio-ontvanger enkel verbinden met toestellen en installaties die toegelaten zijn door de fabrikant.

Aanwijzing: Radio-installaties die op dezelfde frequentie zenden kunnen tot een storing van de ontvangst leiden.

Men dient er rekening mee te houden dat het bereik van het radiosignaal door de wetgever en de bouwkundige maatregelen begrensd is.

Montage wandhouder

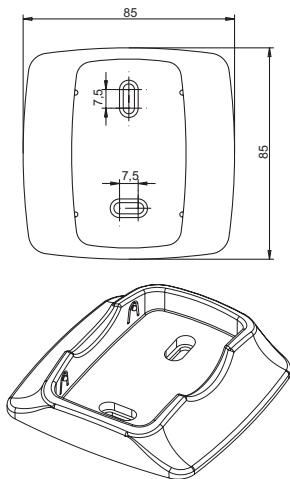

- Controleer vóór de montage op de gewenste montagepositie de perfecte werking van zender en ontvanger.
- Bevestig de houder met de twee bijgeleverde pluggen en schroeven aan de muur.

Zendcontrolelamp

Door het oplichten van de zendcontrolelamp wordt een radiosignaal gesignaleerd.

Door afname van het batterijvermogen wordt het zendvermogen resp. radiobereik gereduceerd. Als de zendcontrolelamp niet meer brandt bij het drukken van een toets, moet de batterij worden vervangen.

Zender/kanaal aanleren

Voorwaarde: De ontvanger moet geïnstalleerd zijn.

1. Bij reeds geïnstalleerde ontvangers schakelt u de zekering uit – en na een paar seconden opnieuw in.
U hebt nu 5 minuten tijd om de leermodus te starten.
2. Ga met de afstandsbediening voor de voorhang staan.
3. Druk **kort** op de leertoets **P** op de achterkant van het toestel.
De voorhang rolt gedurende ca. 2 min. zelfstandig afwisselend kort op en af.
4. Druk onmiddellijk na het begin van het oprollen (1 sec.) op de **OP**-toets op de handzender om de toewijzing van de toets te definiëren.
De voorhang stopt korte tijd.
Druk onmiddellijk na het begin van het afrollen op de **AF**-toets op de handzender.
De voorhang stopt.
De zender is aangeleerd.

Aanleren andere zenders

Als u andere zenders op een ontvanger wil aanleren, kunt u als volgt te werk gaan:

1. U drukt zo lang op de **OP**-, **AF**- en leertoets **P**, op een zender die reeds op de ontvanger is aangeleerd, tot de LED kortstondig dooft.
De voorhang rolt gedurende ca. 2 min. zelfstandig afwisselend kort op en af.
2. Druk onmiddellijk na het begin van het oprollen (1 sec.) op de **OP**-toets op de handzender om de toewijzing van de toets te definiëren.
De voorhang stopt korte tijd.
Druk onmiddellijk na het begin van het afrollen op de **AF**-toets op de handzender.
De voorhang stopt.
De zender is aangeleerd.

Aanwijzing: Als er meerdere ontvangers op dezelfde toevoerleiding worden aangesloten, zijn ze allemaal gelijktijdig klaar om te leren.

De voorhangen starten „toevallig“ kortstondig op/af te rollen.

Hoe langer u met het aanleren wacht, hoe groter de afwijking.




Afzonderlijke zenders kunnen nu aan de respectievelijke ontvangers worden toegewezen.

U kan het kortstondig op-/afrollen stoppen, als u kortstondig op de **STOP**-toets drukt op een handzender die reeds is aangeleerd.

De kanaaltoewijzing/wijziging kan nu plaatsvinden zonder dat u de verbindingen van de afzonderlijke ontvangers moet verbreken.

Wis de zender, als de voorhang in een verkeerde richting rolt en leer deze opnieuw aan.

De laatste richtingstoewijzing door de zender is geldig voor alle zenders die in de ontvanger zijn aangeleerd.

	Rolluik	Markies	Jaloezie
			
Pos ▽	Tussenpositie	Tussenpositie	Tussenpositie
Pos △	Ventilatiestand	Doekspanning	Wendingspositie

Pos ▽ programmeren

Voorwaarde: Zender is aangeleerd en de eindposities van de aandrijving zijn ingesteld. De voorhang staat in de bovenste eindpositie.

1. Verplaats de voorhang met de **AF**-toets naar de gewenste positie.

Belangrijk: Houd de **AF**-toets ingedrukt tot aan de gewenste positie.

2. Druk **bijkomend** op de **STOP**-toets, zodra u aan de gewenste positie komt.
De voorhang stopt, u hebt nu de tussenpositie geprogrammeerd.

Pos △ programmeren

Voorwaarde: Zender is aangeleerd en de eindposities van de aandrijving zijn ingesteld. De voorhang staat in de onderste eindpositie.

1. Verplaats de voorhang met de zender zo ver in **OP**-richting tot de ventilatiesleuven open gaan, resp. de wending bereikt is.

Belangrijk: Houd de **OP**-toets ingedrukt tot aan de gewenste positie.

2. Druk **bijkomend** op de **STOP**-toets, zodra u aan de gewenste positie komt.
De voorhang stopt, u hebt nu de positie ventilatiesleuven/wending geprogrammeerd.

Naar pos ▽ gaan

Voorwaarde: Zender is aangeleerd.

1. Druk de **AF**-toets twee keer **kort** na elkaar in.
2. De aandrijving loopt naar de opgeslagen tussenpositie.
Wanneer geen tussenpositie opgeslagen is rijdt de voorhang tot naar de onderste eindpositie.

Naar pos △ gaan (rolluik, markies)

Voorwaarde: Zender is aangeleerd.

1. Druk de **OP**-toets twee keer **kort** na elkaar in.
2. De voorhang loopt naar de opgeslagen ventilatiepositie.
Wanneer geen ventilatiepositie opgeslagen is rijdt de voorhang tot in de bovenste eindpositie.

Naar pos △ gaan (jaloezie)

Voorwaarde: Zender is aangeleerd.

1. Druk de **AF**-toets twee keer **kort** na elkaar in.
2. De voorhang gaat naar de opgeslagen tussenpositie en voert aansluitend de wendingspositie uit.
Wanneer geen positie opgeslagen is rijdt de voorhang tot naar de onderste eindpositie.

Pos ▽ wissen

1. Druk op de:
 - **STOP**-toets
 - bijkomend op de **AF**-toets
2. Hou de toetsencombinatie zolang ingedrukt tot de LED kort dooft.

Pos △ wissen

1. Druk op de:
 - **STOP**-toets
 - bijkomend op de **OP**-toets
2. Hou de toetsencombinatie zolang ingedrukt tot de LED kort dooft.

Afzonderlijke zenders wissen

1. Druk **gelijktijdig op de**:
 - leertoets **P** (achterkant van het toestel)
 - **STOP**-toets
2. Hou de toetsencombinatie zolang ingedrukt tot de LED kort dooft.

Alle zenders wissen

1. Druk **gelijktijdig op de**:
 - leertoets **P** (achterkant van het toestel)
 - **OP**-toets
 - **STOP**-toets
 - **AF**-toets
2. Hou de toetsencombinatie zolang ingedrukt tot de LED 3x kort dooft.


Technische gegevens

Bedrijfsspanning	3 V DC
Batterijtype	1 x CR 2032
Beschermklasse	IP 20
Toegelaten omgevingstemperatuur	0 tot +55 °C
Radiofrequentie	868,3 MHz
Maten in mm (handzender)	L 74 x B 44 x H 15
Maten in mm (wandhouder)	L 85 x B 85 x H 18

Het maximale radiobereik bedraagt in gebouwen tot en met 10 m en in open veld tot en met 200 m.

Vervanging van de batterij

1. Draai de SoloTel aan de achterkant van het toestel open en open de behuizing.
2. Haal de batterij eruit.
3. Steek de nieuwe batterij er in de **juiste positie** in.
4. Zet de zender weer in elkaar.

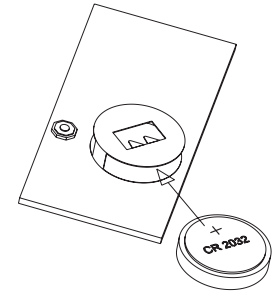

Reiniging

Reinig het toestel enkel met een vochtige doek.

Gebruik geen reinigingsmiddel, aangezien dit de kunststof kan aantasten.

Aanwijzingen voor foutopsporing

Storing	Oorzaak	Verhelping
De aandrijving loopt niet, de zendcontrolelamp licht niet op.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batterij is leeg. 2. Batterij is er verkeerd ingestoken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieuwe batterij insteken. 2. Batterij juist insteken.
De aandrijving loopt niet, de zendcontrolelamp blijft aan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontvanger buiten de reikwijdte van de radio. 2. De zender is niet in de ontvanger aangeleerd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De afstand tot de ontvanger verminderen. 2. Zender aanleren.
De aandrijving loopt in de verkeerde richting.	Richtingen zijn verkeerd ingesteld.	De zender wissen en correct aanleren.

Algemene conformiteitsverklaring:

Hiermee verklaart elero GmbH dat de handzender SoloTel aan de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG voldoet.

