



NL **Gebruiksaanwijzing**
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!
Klok is vooraf ingesteld

CE 0682


Veiligheidsinstructies	NL- 3
Verklaring van toetsen en displays	NL- 4
Algemeen	NL- 5
Reglementaire toepassing	NL- 5
Aanwijzingen	NL- 6
Montage van de wandhouder	NL- 6
Ingebruikname/Fabrieksinstelling	NL- 7
Verklaring van de functies	NL- 8
Zendcontrolelampje, Groepsbesturing,	
Select-toets	NL- 8
Schuifschakelaar Auto/Hand, Bedrijfsmodus,	
OK-toetsen, Menu-toetsen	NL- 9
Tijd/Datum, Programma, Astro avond, Individueel ...	NL-10
Spertijd, Schakeltijd	NL- 11
Instelling	NL-12
Vakantiefunctie, Eindstand, Tussenpositie	NL-12
Ventilatie/Kantelen, Taalkeuze, Astroverschuiving,	
Stadkeuze, Lengte/Breedte/Tijdzone	NL-13
Omschakeling zomer-wintertijd	NL-14
Functie (alleen voor geschoold personeel)	
Expert modus	NL-14
Programmeren van de zender	NL-15
Zender/Kanaal programmeren	NL-15
Meer zenders programmeren	NL-15
Wissen van de zender	NL-16
Afzonderlijke zenders wissen	NL-16
Alle zenders wissen	NL-16

Programmering	NL- 17
Menuoverzicht	NL- 17
Tijd/Datum instellen	NL- 17
Astrofunctie avond	NL-18
Afzonderlijke schakeltijden ▲▼	NL-19
Vakantiefunctie	NL-20
Tussenpositie, Ventilatie/Kantelen, Eindstand	NL- 21
Taalkeuze/Astroverschuiving	NL-22
Stadkeuze, Lengte-/Breedtegraad, Tijdzone)	NL- 23
Automatische omschakeling Zomer-/Wintertijd	NL- 24
Functie (alleen voor geschoold personeel)	NL- 25
Selectie van type raambekleding, Expert modus	NL- 25
Technische gegevens	NL- 26
Vervangen van de batterijen	NL- 26
Reiniging	NL- 26
Aanwijzingen voor de foutopsporing	NL- 27
Algemene conformiteitsverklaring	NL- 28



Waarschuwing!

- Belangrijke veiligheidsinstructies!**
Volg de navolgende instructies op.
- Uitsluitend in droge ruimtes gebruiken.
 - Maak uitsluitend gebruik van ongewijzigde originele onderdelen van **elero**.
 - Houd personen buiten het bereik van de installaties.
 - Laat kinderen niet met de installatie spelen.
 - Houd rekening met de specifieke bepalingen van uw land.
 - Gebruikte batterijen deskundig afvoeren. Batterijen uitsluitend door identieke type (LR 03; AAA) vervangen.
 - Wordt de installatie door één of meerdere zenders bestuurd, dan moet het bereik van de installatie gedurende het bedrijf kunnen worden overzien.
 - Het apparaat bevat onderdelen die ingeslikt kunnen worden.

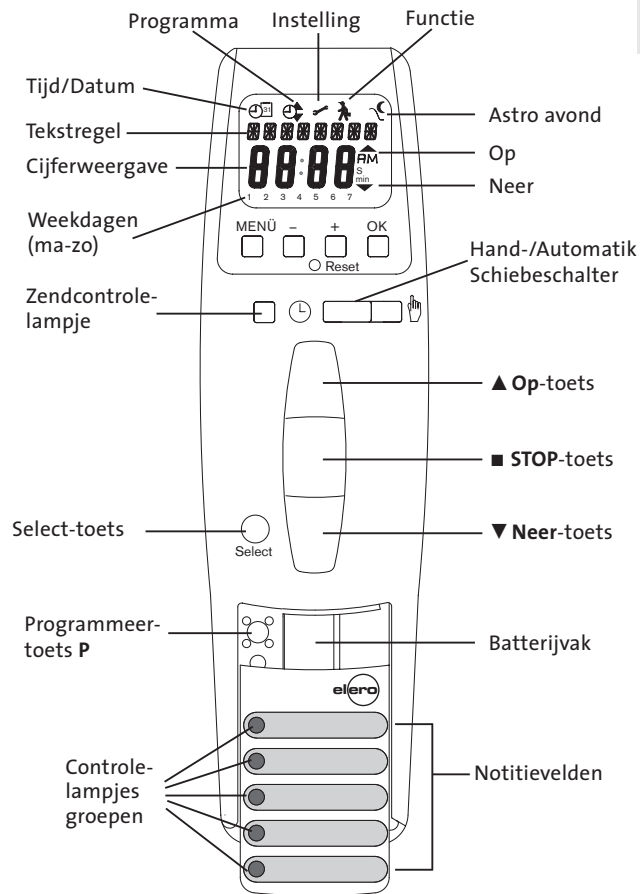

Algemeen

De door de fabriek met de actuele datum en tijd (MET) geleverde TempoTel stuurt de aandrijving 's morgens op de geprogrammeerde schakeltijd en 's avonds op de astrotijd (tijd van zonsondergang).

Handmatige bediening van de TempoTel is op ieder moment mogelijk.

Met de TempoTel kunnen maximaal 5 ontvangers via toegewezen kanalen afzonderlijk of allemaal tegelijk worden bestuurd.

Dit apparaat munt uit door eenvoudige bediening.

Reglementaire toepassing


De TempoTel mag **uitsluitend** voor de aansturing van rolluik- en zonweringinstallaties worden gebruikt.

- Houd er rekening mee, dat radio-installaties **niet** in bereiken met een verhoogd storingsrisico mogen worden geëxploiteerd (b.v. ziekenhuizen, vliegvelden).
- De afstandsbediening is uitsluitend toegelaten voor toestellen en installaties, waarbij een storing van de functie in de handzender of ontvanger geen gevaar oplevert voor personen, dieren of zaken, of wanneer dit risico door andere veiligheidsvoorzieningen is gedekt.
- De exploitant geniet generlei bescherming tegen storingen door andere telecommunicatie-installaties en eindvoorzieningen (b.v. ook storingen door radiozendinstallaties, die reglementair in hetzelfde frequentiebereik worden geëxploiteerd)..
- Draadloze ontvangers alleen verbinden met door de fabrikant toegelaten toestellen en installaties.

Opmerking: Radiozendinstallaties die op dezelfde frequentie zenden, kunnen tot storing bij het ontvangst leiden.

Er dient rekening te worden gehouden met het feit, dat de reikwijdte van het radiosignaal door de wetgever en door bouwkundige maatregelen is beperkt.

Montage van de wandhouder

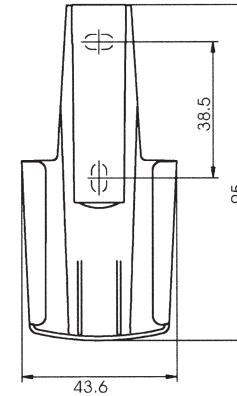

- Controleer vóór de montage op de plaats van de gewenste montage de foutloze werking van zender en ontvanger.
- Bevestig de houder met de twee ingesloten pluggen en schroeven aan de wand.

Ingebruikname

Met de eerste druk op de toets, wordt de klok "gewekt". Het is nu mogelijk om met de +/- toetsen de taal te kiezen en deze met de **OK**-toets over te nemen. De klok bevindt zich in de automatische modus.

Fabrieksinstelling

TIJD/DAT: – actuele MET en actuele datum

PROGRAMMA:– ASTRO AVOND → schakeltijden maandag-vrijdag (1-5)

▲ 7:00 uur
▼ ASTRO AVOND

Schakeltijden zaterdag, zondag (6,7)
▲ 8:00 uur
▼ ASTRO AVOND

INSTELLING: – VAKANTIE OFF
– EINDSTAND
– ZO/WIN ON

FUNCTIE: – ROLLUIKEN
– EXPERT MODUS OFF

Aanwijzing: door het indrukken van de **RESET**-toets (met een ballpoint of i.d.) wordt de TempoTel in de fabrieksinstelling terug gezet.
Uitzondering: Menufunctie, Taalkeuze en Stadkeuze.

Zendcontrolelampje

Een commando versturen wordt door het branden van de zendcontrolelamp duidelijk gemaakt.

Neemt het vermogen van de batterij af, dan knippert het zendcontrolelampje bij het zenden.

Het zendvermogen resp. de reikwijdte wordt door daling van het batterijvermogen gereduceerd. Brandt het zendcontrolelampje bij het indrukken van de toetsen niet meer, dan moeten de batterijen worden vervangen.

Groepsbesturing

Onder een groep verstaat men de besturing van één of meerdere ontvangers op hetzelfde tijdstip. De gekozen groep wordt met een commando aangestuurd.

Bij de TempoTel wordt de groep via 5 radiokanalen aangestuurd.

Select-toets

Met de **Select-toets** kunnen maximaal 5 kanalen worden geprogrammeerd en geselecteerd. De afzonderlijk kanalen worden weergegeven door het oplichten van de bijbehorende LED. Het extra kanaal is gereserveerd voor het centrale commando. Dit wordt automatisch toegewezen. Het centrale commando wordt aangegeven door het oplichten van alle 5 LED's.

Aanwijzing De geprogrammeerde groepen kunt u op het notitiefolie onder de doorzichtige deksel noteren.

Hand/Auto schuifschakelaar

In de stand "Hand"  van de schuifschakelaar worden uitsluitend handmatige commando's uitgevoerd.

In de stand "Auto"  van de schuifschakelaar worden automatische commando's uitgevoerd (Tijd, Astro Avond functie, ...)

Bedrijfsmodus

In het display is de Tijd te zien.

OK-toets

Door het indrukken van de **OK**-toets, worden de actueel getoonde waarden opgeslagen.

+/- toetsen

De + en - toets kennen de volgende bedieningsmogelijkheden:

- **Menu** → waarde veranderen
- **Auto**-modus → informatie opvragen
 - + toets → volgende automatische schakeltijd ▲
 - - toets → volgende automatische schakeltijd ▼
 - - toets en **OK**-toets → opvragen astrotijd ▼

MENU-toets

Door het indrukken van de **MENU**-toets komt u in het menuoverzicht of in de bedrijfsmodus.

De actueel weergegeven waarde wordt nog **niet** opgeslagen.

RESET-toets

Door het indrukken van de **RESET**-toets (met een ballpoint of i.d.) wordt de TempoTel in de fabrieksinstelling teruggezet.

Uitzondering: Menu-item Functie, Taalkeuze en Stadkeuze.

Aanwijzing: wanneer de TempoTel zich in de programmeermodus bevindt en de toetsen gedurende meer dan 1 minuut niet worden aangeraakt, dan springt de tijdschakelklok automatisch weer in de bedrijfsmodus.

Menu Tijd/Datum

TIJD/DAT

In dit menu kunnen tijd en datum worden ingesteld.

Menu Programma

PROGRAMMA


In het menu PROGRAMMA bestaat de mogelijkheid verschillende schakeltijden in te stellen.

- Astro avond (1-5 en 6,7)
- Afzonderlijk (1-5 en 6,7)

ASTRO AVOND

Naar binnen sturen volgens ingestelde schakeltijd.

Naar buiten sturen volgens Astrofunctie.

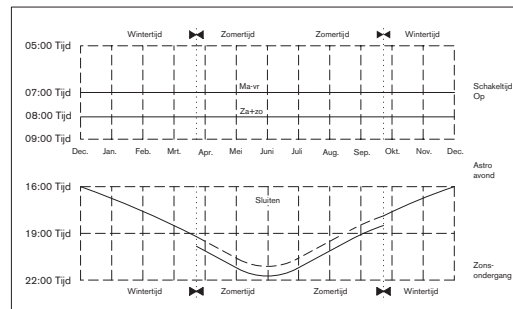

INDIVIDUEEL

Stuurt het naar binnen en naar buiten sturen volgens de ingestelde schakeltijden.

SPERTIJD


Vorkomt dat het rolluik te vroeg naar beneden loopt.

Voorbeeld:

Astrotijd ▼: 17:00

Spertijd ▼: 19:30

Het rolluik loopt **niet** voor 19:30 naar beneden.

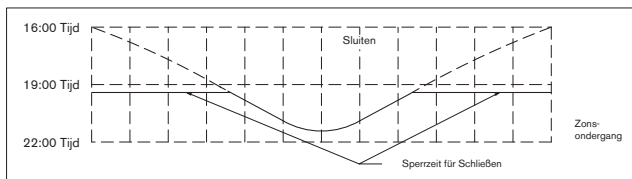**Schakeltijd**

Automatische tijden voor omhoog en naar beneden lopen voor rolluiken en jaloezie.

INSTELLING

Het menu **INSTELLING** biedt de volgende mogelijkheden:

- VAKANTIE
 - TUSSENPOSITIE
 - VENTILATIE/KANTELEN
 - PROG (EINDSTAND, TUSSENPOSITIE, VENTILATIE/KANTELEN)
 - Taalkeuze (NEDERLANDS)
 - ASTROVERSCHUIVING ▼
 - Stadkeuze (AMSTERDAM)
 - LENGTE
 - BREEDTE
 - TIJDZONE
 - ZO/WI (Automatische omschakeling zomer-/wintertijd)
- } Verschijnt alleen bij
EXPERT-MOD ON

Om instellingen te kunnen uitvoeren zo vaak op de **OK**-toets drukken tot u bij het gewenste menu-item gekomen bent.

VAKANTIE

De vakantiefunctie simuleert een bewoond huis, terwijl men met vakantie is. Is de functie actief (ON), dan loopt het rolluik/de jaloezie vertraagd ten opzichte van de geprogrammeerde tijden (max.+ 30 min.).

EINDSTAND

Als **EINDSTAND** wordt het punt beschreven waarop het rolluik/de jaloezie zich in de bovenste of onderste positie bevindt.

TUSSENSTAND:

De tussenstand is een vrij te kiezen stand van het rolluik/de jaloezie tussen de bovenste en onderste eindstand. Deze stand kan na de programmering vanuit de bovenste positie worden bereikt. Druk daartoe **twee maal** achter elkaar op de **NEER**-toets.

VENTILATIE/KANTELEN


De ventilatie-/kantelstand is een vrij te kiezen stand van het rolluik/de jaloezie tussen de bovenste en onderste eindstand. Gebruik deze functie om het rolluik uit de onderste stand zo ver omhoog te laten lopen totdat de ventilatiespleet wordt geopend. Bij de jaloezie worden de lamellen gedraaid. Druk daartoe **twee maal** kort achter elkaar op de **OP**-toets.

Taalkeuze (NEDERLANDS)

Kies hier de taal van uw land.

ASTROVERSCHUIVING

Door de instelling van de astroverschuiving kan de astrotijd ▼ worden verschoven (max. +/- 120 Min.).

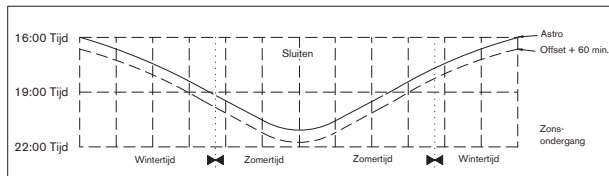**Stadkeuze (AMSTERDAM bij taalinstelling NEDERLANDS)**

De Stadkeuze is belangrijk voor de astrofunctie. Kies hier de stad die voor uw verblijfplaats het dichtste bij ligt.

LENGTE/BREEDTE/TIJDZONE (alleen in EXPERT MODUS ON)

Met deze functie kan de Astrofunctie precies aan uw woonplaats worden aangepast. De coördinaten zijn bijvoorbeeld in een atlas te vinden.

ZO/WI

ZO/WI geeft de automatische omschakeling van zomer-/wintertijd aan. Fabriekinstelling is ON; de tijdschakelklok past zich automatisch aan.

FUNCTIE

Deze modus is uitsluitend bedoeld voor geschoold personeel!
(Verschijnt alleen bij afgetrokken bedieningsgedeelte)

In het menu FUNCTIE bestaat de mogelijkheid de volgende functies in te stellen:

- ROLLUIK/JALOEZIE (selecteer type raambekleding)
- EXPERT MODUS
- EERSTE INGEBRUIKNAME (voor servicedoeleinden)

EXPERT MODUS

Wanneer de stadkeuze (EXPERT MODUS OFF) te onnauwkeurig is, is een fijnafstelling met de lengte- en breedtegraad mogelijk. (EXPERT MODUS ON).

Zender/Kanaal programmeren

Voorwaarde: de ontvanger moet geïnstalleerd zijn.

- Schakel bij elektrische reeds geïnstalleerde ontvangers de zekering uit en schakel deze na enkele seconden weer in. De ontvanger bevindt zich nu gedurende ca. 5 minuten in de programmeringsmodus.
- Ga met de afstandsbediening vóór de zonwering staan.
- Open de afdekking aan de voorkant en druk kort op de programmeertoets **P**.
De zonwering loopt zelfstandig gedurende 2 min. steeds kort naar boven en naar beneden.
- Selecteer met de **Select**-toets het gewenste kanaal.
- Om de toetsbezetting te definiëren meteen na het begin van het oprollen (1. sec.) op de **OP**-toets van de handzender.
De zonwering stopt gedurende korte tijd.
Druk meteen na het begin van het neerwaarts rollen op de **NEER**-toets van de handzender.
De zonwering stopt.
De zender resp. het kanaal is geprogrammeerd.

Programmeren van meer zenders

Wanneer u meer zenders op één ontvanger wilt programmeren, ga dan als volgt te werk:

- Op een reeds op de ontvanger geprogrammeerde zender zo lang op de **OP**-toets, de **Neer**-toets en de programmertoets **P** indrukken tot de LED dooft.
- Om de toetsbezetting te definiëren, meteen na het begin van het opwaarts rollen (1 sec.) op de **OP**-toets van de handzender indrukken.
De zonwering stopt gedurende korte tijd.
Druk meteen na het begin van het neerwaarts rollen op de **NEER**-toets van de handzender.
De zonwering stopt.
De zender resp. het kanaal is geprogrammeerd.

Aanwijzing: wanneer meerdere ontvangers op dezelfde toevoerkabel worden aangesloten, staan deze allemaal gelijktijdig in de programmeerstand. De zonweringen starten een "toevallige" korte op- en neer beweging. Hoe langer u wacht met programmeren, desto groter wordt het verzet.

Nu kunnen afzonderlijke kanalen aan de betreffende ontvanger worden toegewezen.

Het kort op- en neer rollen kunt u stoppen door op een reeds geprogrammeerde handzender kort op de **STOP**-toets te drukken.

Nu kan de kanaaltoewijzing/verandering plaatsvinden zonder afzonderlijke ontvangers te moeten afklemmen.

Loopt de zonwering in de verkeerde richting, wis de zender en programmeer deze opnieuw.

Afzonderlijke zenders wissen

Schakel de zekering uit en schakel deze na enkele seconden weer in.


- Open de afdekking aan de voorkant en druk **gelijktijdig** op de
 - Programmeertoets **P**
 - **STOP**-toets
- Houd deze toetscombinatie ingedrukt tot de LED korte tijd uitgaat.

Alle zenders wissen

Schakel de zekering uit en schakel deze na enkele seconden weer in.


- Open de afdekking aan de voorkant en druk **gelijktijdig** op de
 - Programmeertoets **P**
 - **OP**-toets
 - **STOP**-toets
 - **NEER**-toets
- Houd deze toetscombinatie ingedrukt tot de LED korte tijd 3 x kort uitgaat.

HOOFDMENU (menuoverzicht)

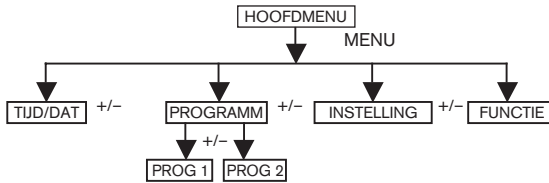

1. Druk op de **MENU**-toets TIJD/DAT verschijnt.
2. Druk op de **+/-** -toetsen om meer menu's te selecteren.
3. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.


TIJD/DAT (tijd en datum instellen)

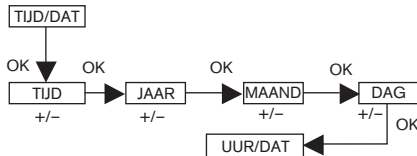

1. Druk op de **MENU**-toets en TIJD/DAT verschijnt.
2. Met **OK** komt men in het menu-item TIJD.
3. Gebruik de **+/-** -toetsen om de actuele tijd in te stellen.
4. Wanneer de tijd is ingesteld, bevestig dan met **OK**.
5. Ga door met de instellingen JAAR, MAAND en DAG zoals boven beschreven. TIJD/DAT verschijnt.
6. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

PROGRAMMA


ASTRO AVOND (Op → Schakeltijd, Neer → Zonsondergang)

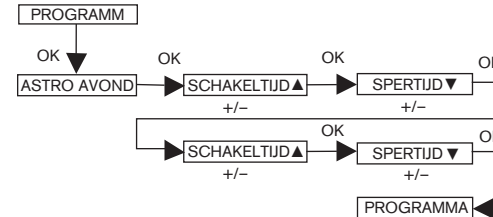

1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Om het nieuwe PROGRAMMA te selecteren, op de **+** toets drukken tot PROGRAMMA verschijnt.
3. Bevestig met **OK**.
4. **+** toets opnieuw indrukken tot ASTRO AVOND verschijnt.
5. Bevestig met **OK**.
6. Gebruik de **+/-** -toetsen om de SCHAKELTIJD ▲ van maandag – vrijdag (1-5) in te stellen.
7. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**.
8. Gebruik de **+/-** -toetsen om nu de SPERTIJD ▼ van maandag – vrijdag (1-5) in te stellen.
9. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**.
10. Gebruik de **+/-** -toetsen om nu de SCHAKELTIJD ▲ van zaterdag, zondag (6,7) in te stellen.
11. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**.
12. Gebruik nu de **+/-** -toetsen om de SPERTIJD ▼ van zaterdag, zondag (6,7) in te stellen.
13. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**. PROGRAMMA verschijnt.
14. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

PROGRAMMA


INDIVIDUEEL (Op-/Neer → schakeltijden)

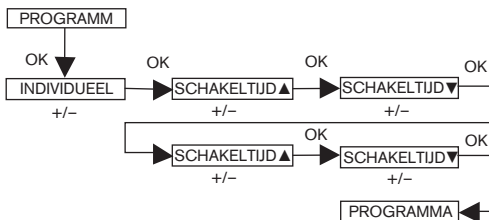

1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Om het nieuwe PROGRAMMA te selecteren, op de + toets drukken tot PROGRAMMA verschijnt.
3. Bevestig met **OK**.
4. + toets opnieuw indrukken tot INDIVIDUEEL verschijnt.
5. Bevestig met **OK**.
6. Stel nu met de +/- toetsen de SCHAKELTIJD ▲ en de SCHAKELTIJD ▼ vvan maandag – vrijdag (1-5) en zaterdag, zondag (6,7) in.
7. Bevestig ieder ingevoerd gegeven met **OK**.
8. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

INSTELLING

VAKANTIE (Vakantie OFF/ON)

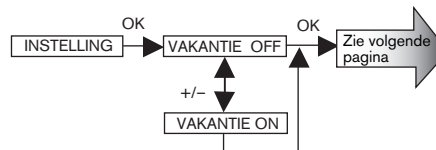


1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Om het menu INSTELLING te selecteren, op de + toets drukken tot INSTELLING verschijnt.
3. Bevestig met **OK**. VAKANTIE ON / OFF verschijnt.
4. Met de +/- toets kan de vakantiefunctie op ON of OFF worden gezet.
5. Bevestig de keuze met **OK**.
De functie VAKANTIE is nu ingesteld.

Lees voor meer programmering verder in het menu **INSTELLING** .

INSTELLING

TUSSENPOSITIE, VENTILATIE/KANTELEN, PROG EINDSTAND
(Tijd/ Standprogrammering)

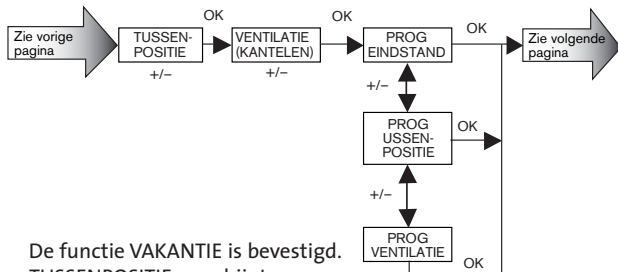

De functie VAKANTIE is bevestigd.
TUSSENPOSITIE verschijnt.


1. Gebruik de +/- toets om de looptijd naar de TUSSENPOSITIE in te stellen. De opgave van de looptijd vindt plaats in seconden of u loopt naar de TUSSENPOSITIE met de NEER-toets vanuit de bovenste eindstand..
2. Bevestig met **OK**. VENTILATIE/KANTELEN verschijnt.
3. Gebruik de +/- toets om de looptijd naar VENTILATIE/KANTELEN in te stellen. De looptijd wordt opgegeven in seconden. of loop naar VENTILATIE/KANTELEN met de OP-toets vanuit de onderste eindstand.
Bevestig met **OK**. PROG EINDSTAND verschijnt.
4. Gebruik de +/- toets om te kiezen tussen PROG EINDSTAND, PROG TUSSENPOSITIE en PROG VENTILATIE/KANTELEN.
5. Bevestig de keuze met **OK**.

De functie PROG EINDSTAND is nu ingesteld.

Lees voor meer programmering verder in het menu INSTELLING.

INSTELLING

NEDERLANDS/ASTROVERSCHUIVING ▼
(Taalkeuze, Astroverschuiving)



De functie PROG EINDSTAND is bevestigd.
NEDERLANDS verschijnt.


1. Gebruik de +/- toets om de gewenste taal in te stellen.
2. Bevestig de taalkeuze met **OK**. ASTROVERSCHUIVING ▼ verschijnt.
3. Gebruik de +/- toets om de gewenste Astroverschuiving ▼ in te stellen (max. +/- 120 min.).
4. Bevestig met **OK**.
De functie ASTROVERSCHUIVING ▼ is nu ingesteld.

Lees voor meer programmering verder in het menu INSTELLING.

INSTELLING

KASSEL, EXPERT MODUS

(Stadkeuze, EXPERT MODUS (LENGTE, BREEDTE, TIJDZONE))

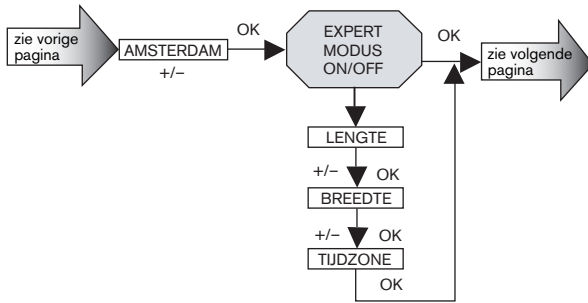

De functie ASTROVERSCHUIVING ▼ is bevestigd.
Stadkeuze (AMSTERDAM) verschijnt.

1. Met der +/- Taste is het mogelijk de nabij gelegen stad in te stellen.
2. Bevestig met **OK**. LENGTE verschijnt
(Wanneer u een nauwkeuriger bepaling van de woonplaats wilt, kan deze via de lengte-/en breedtegraad worden ingesteld.)

Aanwijzing: de in dit dialoogvenster getoonde LENGTE/BREEDTE/TIJDZONE wordt alleen weergegeven wanneer in het functiemenu de EXPERT MODUS op ON staat.

3. Gebruik de +/- toets om de gewenste LENGTE-graad in te stellen
4. Bevestig met **OK**. BREEDTE verschijnt.
5. Gebruik de +/- toets om de gewenste breedtegraad in te stellen.


6. Bevestig met **OK**. TIJDZONE verschijnt.
7. Gebruik de +/- toets om de gewenste TIJDZONE in te stellen waarin u zich bevindt.
8. Bevestig met **OK**.

De functie TIJDZONE is nu ingesteld.

Lees voor meer programmering verder in het menu INSTELLING.

INSTELLING

ZO/WI (Automatische omschakeling zomer-/wintertijd)

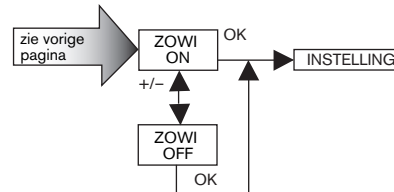


Het menu-item TIJDZONE is bevestigd. ZO/WI verschijnt.

1. Gebruik de +/- toets om de ZO/WI in- of uit te schakelen.
2. Bevestig de keuze met **OK**.
3. Druk op de **MENU**-toets om in de bedrijfsmodus terecht te komen.

FUNCTIE (uitsluitend bij afgenomen bedieningsgedeelte, uitsluitend voor vakkundig personeel) ROLLUIKEN/JALOEZIE, EERSTE INGEBRIJKNAME

(Selectie type raambekleding, de datum van de eerste ingebruikname)



1. Druk op de **MENU**-toets.
2. Om het menu FUNCTIE te selecteren, op de + toets drukken tot FUNCTIE verschijnt.
3. Bevestig met **OK**. ROLLUIKEN/JALOEZIE verschijnt.
4. Gebruik de +/- toets om tussen rolluiken/ jaloezie te kiezen.
5. Bevestig met **OK**. EXPERTEN MODUS ON/OFF erscheint.
6. Gebruik de +/- toets om de gewenste instelling te kiezen.
7. Bevestig met **OK**. EERSTE INGEBRIJKNAME verschijnt.
8. Bevestig met **OK**. FUNCTIE verschijnt.
9. Druk op de **MENU**-toets, om in de bedrijfsmodus terecht te komen.


Technische gegevens

Bedrijfsspanning	3 V DC
Batterijtype	2 x LR 03 (AAA)
Soort beveiliging	IP 20
Toegelaten omegevingstemperatuur	-10 tot +55 °C
Radiofrequentie	868,3 MHz
Maten in mm	L 161 x B 43 x H 23

De maximale reikwijdte bedraagt in gebouwen max. 25 m en buiten max. 350 m.

Vervangen van de batterijen

1. Open de afdekking van het batterijvak.
2. Haal de batterijen er uit.
3. Plaats de nieuwe batterij in de **juiste positie**.

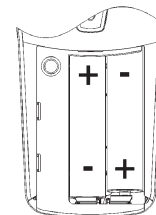


Aanwijzing: vervang de batterijen **binnen één** minuut en druk daarbij op **geen enkele** toets.

Reiniging

Reinig het toestel uitsluitend met een vochte doek. Maak geen gebruik van reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof kunnen aantasten.

Aanwijzingen voor de foutopsporing

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Aandrijving loopt niet, zendcontrolelampje brandt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontvanger buiten bereik van de reikwijdte. 2. Zender is niet ontvanger geprogrammeerd. 3. Verkeerde groep geselecteerd 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afstand tot de ontvanger verminderen. 2. Zender programmeren. 3. De juiste groep selecteren.
Zendcontrolelampje knippert.	Batterijen zijn zwak.	Nieuwe batterijen plaatsen.
Astroprogramma schakelt niet nauwkeurig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datum klopt niet. 2. Verkeerde stad of verkeerde breedte-/ lengtegraad ingevoerd. 3. Vakantiefunctie ingeschakeld. 4. Astroverschuiving iis ingesteld. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Correcte datum instellen. 2. Correcte stad of exacte breedte-/ lengtegraad instellen. 3. Vakantiefunctie uitschakelen. 4. Astroverschuiving aanpassen.
De TempoTel voert de ingestelde schakelopdrachten niet goed uit.	De schuifschakelaar staat op "handbediening  ".	Zet de schuifschakelaar op "automatische bediening".
De TempoTel voert de ingestelde schakelopdrachten onnauwkeurig uit.	Vakantiefunctie is ingeschakeld.	Vakantiefunctie uitschakelen.

Aanwijzingen voor de foutopsporing

Storing	Oorzaak	Verhelpen
Rolliuk loopt niet naar de eindstand.	Eindstand niet ingesteld.	Eindstand in menu INSTELLING PROG. EINDSTAND instellen.
Na vervangen batterijen geen reactie van de zender.	Voeding was te lang onderbroken.	Reset -toets indrukken. Instellingen controleren.

Algemene conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart de firma Elero GmbH, dat het apparaat TempoTel in overeenstemming is met de basisvereisten en andere relevante voorschriften volgens richtlijn 1999/5/EG.

