
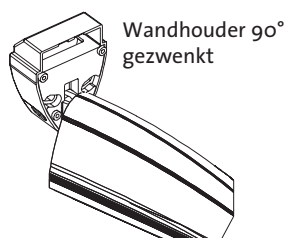


Montage

Controleer vóór de montage op de gewenste montagepositie de perfecte werking van Ventero-868 en ontvanger.


Bevestigingsmogelijkheden Ventero-868

De wandhouder kan voor de bevestiging van -5° tot 180° gezwenkt worden. Na de instelling van de positie moet deze tegen verstelling beveiligd worden (zie schroef a).

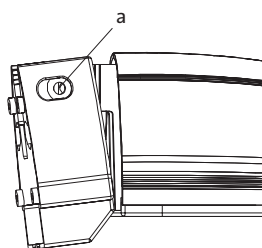


Wandhouder 90° gezwenkt

Wandhouder 180° gezwenkt

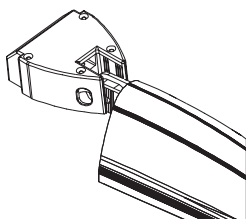


Mast- en hoekbevestiging
Speciaal toebehoor
(Artikel-Nr.24 269.0201)

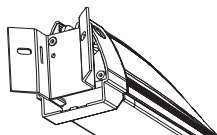

Drempelwaarden instellen

Aan de onderkant van de Ventero-868 is een niveauschakelaar voor wind aanwezig. De schakelaar bezit meerdere niveaus en kan met een kleine schroevendraaier worden verzet.

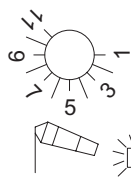

rode LED

Wind

- Niveau 1 ⇨ Inrijden bij weinig wind
- Niveau 2 tot 10 ⇨ Tussenniveaus
- Niveau 4 ⇨ **Fabrieksinstelling**
- Niveau 11 ⇨ Inrijden bij veel wind

Controle van de windfunctie

1. Verplaats de markies met de handzender naar de middenpositie.
2. Zet de niveauschakelaar van de windwaarde op de onderkant van het toestel op niveau 1.
3. Draai het windwiel verschillende keren. De markies rijdt in.
4. Stel de niveauschakelaar van de windwaarde in op het gewenste niveau.

Aanwijzing: De rijdtoetsen zijn bij windalarm 15 min. geblokkeerd.

Wissen van de aangeleerde Ventero-868

Druk **gelijktijdig** voor **min. 3 sec.** op de **OP-/en de AF-toets**.

De groene LED (zenden) dooft kortstondig.

De Ventero-868 is uit de ontvanger gewist.

Technische gegevens


Voeding	Zonlicht
Temperatuurbereik	-25°C tot $+60^\circ\text{C}$
Beschermklasse	IP 43
Radiofrequentie	868,3 MHz
Standby	~ 10 uur

Onderhoud

De Ventero-868 is onderhoudsvrij, maar de afdekking moet van tijd tot tijd gereinigd worden.

De lichtinval wordt anders negatief beïnvloed en bijgevolg wordt de werkingstijd verkort.

Fout	Oorzaak	Oplossing
<ul style="list-style-type: none">• Markies rolt automatisch in	<ul style="list-style-type: none">• Windalarm• Ventero-868 is niet geladen• Slechte radioverbinding	<ul style="list-style-type: none">• Windblokkering (15 min.) afwachten of netspanning kort onderbreken.• Ventero-868 laden• Positie van de Ventero-868 veranderen
<ul style="list-style-type: none">• Geen rijbevel via de handzender mogelijk	<ul style="list-style-type: none">• Windalarm is actief• De batterij in de handzender is leeg• De motor heeft geen spanning en/of is oververhit	<ul style="list-style-type: none">• Wachten (15 minuten)• Batterij vervangen• Spanning controleren
<ul style="list-style-type: none">• De markies rijdt bij wind niet in	<ul style="list-style-type: none">• De drempelwaarde wind is verkeerd ingesteld• Het windwiel is defect	<ul style="list-style-type: none">• De correcte waarde instellen
<ul style="list-style-type: none">• Ontvanger neemt nieuwe Ventero-868 niet aan	<ul style="list-style-type: none">• Ventero-868 is reeds aangeleerd	<ul style="list-style-type: none">• Ventero-868 wissen

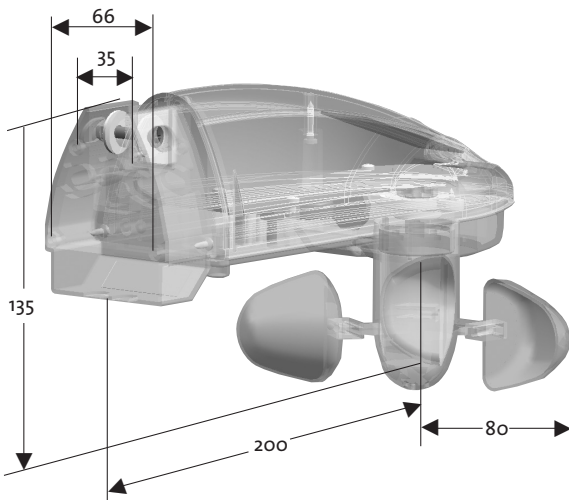


Algemeen

De Ventero-868 is een draadloos werkende windsturing voor uw markies.

Belangrijk!

De Ventero-868 werkt enkel in verbinding met radio-ontvangers van het elero radiosysteem ProLine-868. Geïntegreerde zonnecellen maken een onafhankelijke werking van het toestel mogelijk. Door middel van radiogolven (frequentie 868,3 MHz) worden signalen tussen de Ventero-868 en de motor overgedragen. Een manuele bediening gebeurt via een hand-/wandzender.

Veiligheidsaanwijzingen



Waarschuwing!


Belangrijke veiligheidsaanwijzingen! Volg onderstaande aanwijzingen op.

- Gebruik enkel ongewijzigde originele elero-onderdelen.
- Houd personen uit het rijdbereik van de installatie verwijderd.
- Houd kinderen van sturingen verwijderd.
- Neem de bepalingen voor het land in kwestie in acht.
- Wanneer de installatie door één of meerdere toestellen gestuurd wordt dan moet het rijdbedrijf tijdens het bedrijf visueel controleerbaar zijn.
- Het toestel bevat kleine delen die ingeslikt kunnen worden.
- Stijg-/of valwinden aan gevels kunnen tot beschadiging van de installatie leiden.
- De Ventero-868 kan deze niet herkennen.
- Gelieve met deze aanwijzing rekening te houden bij de keuze van uw montagepositie.

Doelgericht gebruik

De Ventero-868 mag enkel voor de aansturing van rolluiken, markiezen en jaloezieën gebruikt worden. De aansluiting van externe toestellen moet na overleg met de vakhandel uitgevoerd worden.

- Houd alstublieft rekening met het feit dat radio-installaties niet in een bereik met een verhoogde storingsfactor mogen worden bediend. (b.v. ziekenhuis, luchthaven . . .).
- De afstandsturing is enkel voor toestellen en installaties toegelaten waarbij een storing in de handzender of in de ontvanger geen gevaar voor personen, dieren of zaken veroorzaakt, of waarbij dit risico door andere veiligheidsinrichtingen afgedekt is.
- De bediener geniet in geen geval bescherming tegen storingen door andere radiomeldinstallaties en randapparatuur (b.v. ook door radiozendinstallaties) die reglementair in hetzelfde frequentiebereik worden bediend.
- Radio-ontvanger enkel verbinden met toestellen en installaties die toegelaten zijn door de fabrikant.

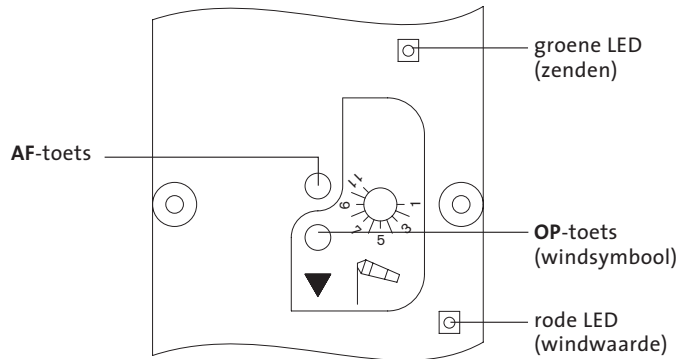

Werking van het toestel

De windsnelheid wordt gemeten in intervallen en met de ingestelde waarde vergeleken.

Windwaarde boven de ingestelde waarde ⇒ Markies rijdt in of blijft ingereden en is gedurende ca. 15 min. geblokkeerd (rode LED knippert).

De windfunctie is altijd actief.

De toetsen zijn echter bij windalarm gedurende 15 min. geblokkeerd.

Laden van de Ventero-868

De Ventero-868 wordt in ontladen toestand uitgeleverd.

1. Leg de Ventero-868 vóór de inbedrijfstelling minstens 30 min. onder een lamp of druk de rijdtoets minstens 1 minuut in.

Aanwijzing: De rijdtoetsen hebben twee niveaus.


Het eerste niveau brengt de energie van een ingebouwde montagecel over naar de energieopslag. Het tweede niveau voert het rijdcommando uit.


Ventero-868 aanleren

Voorwaarde: De eindposities van de markies zijn ingesteld, een zender is geprogrammeerd en de Ventero-868 is geladen (de LED flinkt wanneer de toets ingedrukt wordt)


Leermodus starten

1.





min. 3 sec.




Voorhang rolt 2 min. op en af.

Geprogrammeerde zender

2.


Druk **onmiddellijk** na begin van het oprollen op de **OP-toets** (windsymbool).



↑


STOP

↑



3.

Druk **onmiddellijk** na begin van het afrollen op de **AF-toets**.



↓

STOP

↓

