

Programmeren eindafstelling

-
- Bedien het scherm tot halverwege de uitval
-
- Motor moet zelf stoppen!
- STOP
-

Wissen eindafstelling

-
-
-


(in neer richting bedienen kan ook)

Programmeren afstandbediening

Elke 433-motor wordt ten eerste afgestemd op een zogenaamde masterzender met de mastertoets (altijd de op-toets). Deze masterzender is voortaan de sleutel tot deze motor en kan deze motor bedienen maar is ook benodigd om een volgende zender op deze motor af te stemmen. Zie hiervoor de "Uitgebreide gebruiksaanwijzing voor het afstemmen van de elero ACS-433 en CSM-433 motoren met geïntegreerde ontvanger op OptiLite zenders."


Afstemmen van de masterzender:

Sluit alleen de af te stemmen motor als volgt aan:

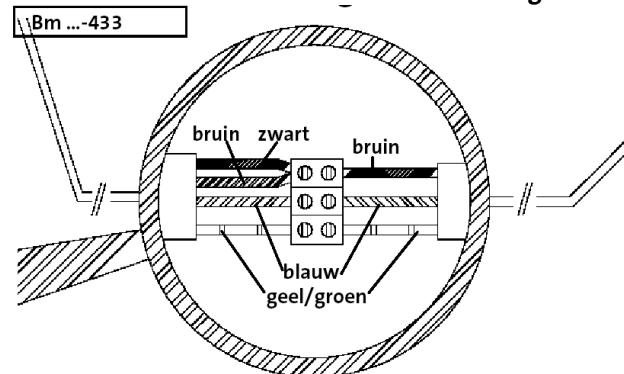


- spanning inschakelen (alleen te programmeren motor) → 3 sec. → Klak Klak → 10 sec. → Klääk - Klääk: motor klaar voor afstandbediening

Met de zender wordt zowel de 2 of 4 kanaals hand- als wandzender bedoeld. De functie van de toetsen van de handzender komen overeen met de toetsen van de wandzender. De P3-toets van de zenders bevinden zich onder de deksel waar ook de batterij van de zender is.

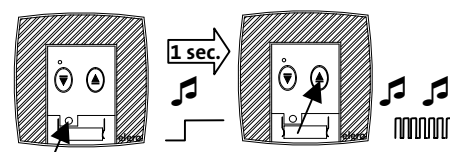


Druk het P3-knopje in tot de motor begint met een lange piep. Laat P3 dan los en druk dan op de op toets. Laat de op-toets los nadat de piep veranderd is in een snel herhalende piep. De op-toets van deze zender is nu de mastertoets van deze motor.

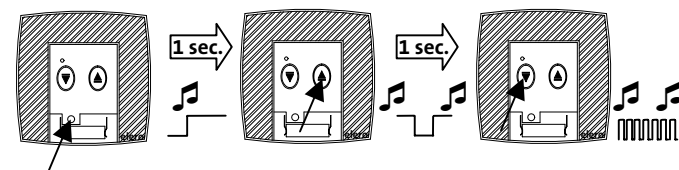


Druk het P3-knopje van de masterzender in tot de motor begint met een lange piep. Laat P3 dan los en druk dan op de mastertoets (binnen 1 seconde). Laat de mastertoets los nadat de piep even stopt en weer terugkomt. Druk dan op de neer-toets (binnen 1 seconde) en laat pas los nadat de piep veranderd is in een snel herhalende piep.

Buismotoren met geïntegreerde ontvanger en elektronische eindschakelaar voor zonwering CSM-433 en de Aero-433 zon/windmeter

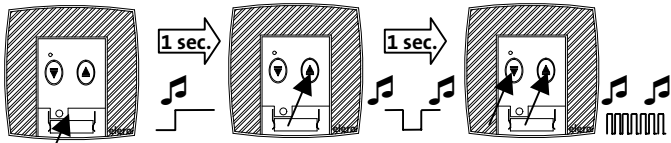

Druk het P3-knopje van de masterzender in tot de motor begint met een lange piep. Laat P3 dan los en druk dan op de mastertoets (binnen 1 seconde). Laat de mastertoets los nadat de piep even stopt en weer terugkomt. Druk dan de op- en de neer-toets (binnen 1 seconde) tegelijkertijd in en laat pas los nadat de piep veranderd is in een snel herhalende piep.

De Aero-433:

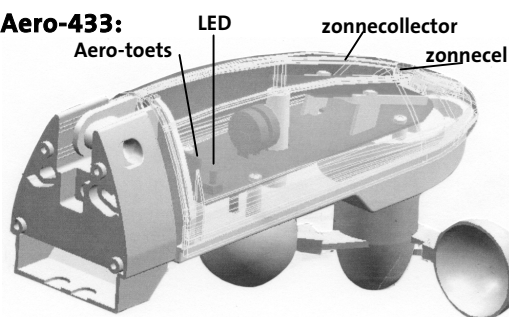

- De Aero-433 werkt alleen samen met CSM-433 motoren met artikelnummer 31 ... 0002 of hoger.
- Leg de Aero-433 minstens een uur voor gebruik in het licht (zonnecollector naar boven). De accu kan zich op deze manier opladen.
- Voor het afstemmen van de Aero-433 heeft u de zojuist afgestemde masterzender nodig bij motor.

Neem de deksel van de Aero-433:




Druk het P3-knopje van de masterzender in tot de motor begint met een lange piep. Laat P3 dan los en druk dan op de mastertoets (binnen 1 seconde). Laat de mastertoets los nadat de piep even stopt en weer terugkomt. Druk dan de Aero-toets (binnen 1 seconde) in en laat pas los nadat de piep veranderd is in een snel herhalende piep.

Functies van de masterzender en Aero-433

De Aero-433 zendt nu steeds signalen naar de CSM-433 motor. De motor reageert hierop als deze op automatisch staat:

- Als het zonlicht feller wordt dan de ingestelde lichtwaarde draait de motor na een vertraging neer.
- Als het zonlicht minder fel wordt dan de ingestelde lichtwaarde draait de motor na een vertraging op.
- Bij overschrijding van de windwaarde draait de motor direkt op. De motor kan dan 15 minuten lang niet bediend worden. Dit gebeurt ook bij handbediening.

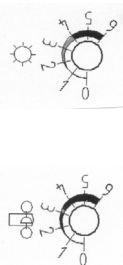

De motor wordt van hand- naar automatische bediening en terug geschakeld door op en neer van de zender tegelijk te bedienen. Alleen in handbediening kan de CSM-433 dan door de zender bediend worden.

Testen van de functies van de Aero-433

- Bedien het scherm met de zender geheel op;
- Schakel om naar automatische bediening door op en neer van de zender tegelijk te bedienen;
- Druk op de Aero-toets (3 seconden) LED licht op
- Verlicht de zonnecel met fel licht (zon of kunstlicht) gedurende 5 minuten
- Scherm draait nu neer
- Draai de windwaarde nu naar 1
- Laat de windmeter snel draaien
- Het scherm draait nu direct op. De motor kan dan 15 minuten lang niet bediend worden.


Monteer de Aero-433 nu naast het scherm; zorg er voor dat de Aero-433 altijd voldoende licht kan ontvangen. Houdt hiertoe de deksel schoon.

Oorzaak mogelijke storingen:

- LED licht niet op bij indrukken Aero-toets: te kort gedrukt; Accu is niet genoeg geladen
- Scherm gaat bij handbediening toch op: windwaarde overschreden; Accu is niet genoeg geladen; slechte radiografische verbinding
- Reageert niet op bediening zender: staat nog op automatisch; windwaarde overschreden; Accu is niet genoeg geladen; slechte radiografische verbinding; batterij zender leeg; motor krijgt geen spanning; motor is oververhit
- Reageert niet op wind: windwaarde staat te hoog; windmeter is defect
- Reageert niet op zon: lichtwaarde staat te hoog; windwaarde is minder dan 15 minuten daarvoor overschreden; staat op handbediening; ; slechte radiografische verbinding; zonnecel is bedekt


Wissen alle afgestemde zenders

1.

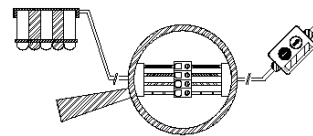


Sluit de motor aan op de afstelschakelaar

2.

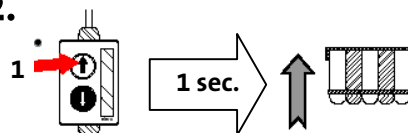

Druk eerst de op (of neer) toets in.

3.

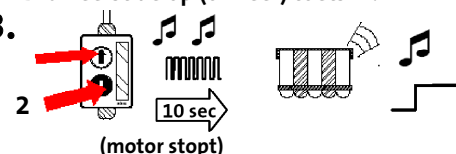

Als de motor circa 1 seconde gedraaid heeft drukt u de tweede toets daarbij in. De motor stopt en begint met een snel herhalende piep. Laat de toetsen pas los nadat de toon is veranderd in een lange piep. Alle zenders en de Aero-433 zijn nu gewist en u kunt weer zenders afstemmen als op de andere zijde vermeld.