

Geschikt voor:

- cassette-knikarmschermen
- cassette-uitvalschermen
- screens

In de elero CSM-E motoren zijn de relais ingebouwd. Daarom mogen zij parallel aangesloten worden. **Let op de groepsbelasting**

Let op: De CSM-E de opvolger van de CSM-Sun motor. Het programmeren is vereenvoudigd en de motor ontlast onnodige spanning op het doek.
De elektronica in de motoren werkt alleen als zij ingebouwd zijn in de bovenrol van een scherm of screen.

Aanwijzingen bij elero buismotoren type CSM-E

CSM-E motoren stoppen direct tegen de kastaanslag en ontgrendelen dan korte tijd de rem om het doek te ontlasten. CSM-E motoren worden beneden afgesteld met de montageschakelaar.


Van deze montageschakelaars kunnen beide draairichtingen tegelijkertijd worden bediend (ingedrukt worden).

Voor de gebruiker wordt een normale schakelaar toegepast.

Afstellen

De ingebouwde motor in “op”-richting bedienen tot de motor zelf stopt

De motor draait met een korte onderbreking omhoog, stopt tegen de kastaanslag en ontgrendelt dan korte tijd de rem waardoor de motor een fractie neer draait en spanning op het doek verkleint.

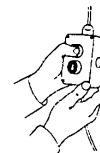

De motor nu in “neer”-richting bedienen.

De motor draait nu met een korte onderbreking omlaag tot de schakelaar op het gewenste punt losgelaten wordt.



Beide draairichtingen tegelijkertijd bedienen (indrukken) tot de motor kort op en neer draait.

De benedenstand is nu afgesteld.



Het afstellen is klaar. De motor draait nu soepel in beide draairichtingen.

Afstellen veranderen

Beide draairichtingen tegelijkertijd bedienen tot de motor een kort op en neer draait;

De afstelling is nu verwijderd. De motor draait nu weer met een korte onderbreking om kenbaar te maken dat hij niet geprogrammeerd is.

Stel de motor nu af zoals boven beschreven is.

